BRANCHEMENT LAARS

THERMOSTAT + VALVE + MC206
ET UNE POMPE CICULATRICE

ALIMENTATION 115V PAR FICHE ÉLECTRIQUE

OT
OT

SONDE EXTÉRIEUR

RACCORDEMENT
INDÉPENDANT
115 VOLTS

115V
L
N

Boite de Contrôle Grise en Métal

TRANFORMATEUR
120v-24v
40 va

24V
R
C

POMPE

L
N

T
T

Raccorder sur le bornier de la plaquette électronique de la chaudière

IMPORTANT

S'il y a plus d'une pompe qui aliment une autre étage, utilisé un second MC206 et l'installer de la même façon que celle-ci. Porté attention a raccorder aussi le in et out (Boiler) a la chaudière de la même façon.

DÉLAI FONCTIONNEMENT POMPE

Activé le délai de pompe sur le MC206 ce qui permettera de laissé le temps au actuateur d'ouvrir avant de partir la pompe. Si ce sont des valves standad, ne pas tenir compte du délai

Attention

Ce plan doit être utilisé seulement a titre informatif. Veuillez faire affaire avec un technicien qualifié pour tout raccordement. Toute les composantes sur ce plan ne sont pas inclus dans le panneau de chauffage. Ils représente les bonnes pièces qui doivent être acheter pour faire une bonne installation. Le fournisseur ne sera pas tenu responsable pour toute blessure ou bris lié à un mauvais raccordement

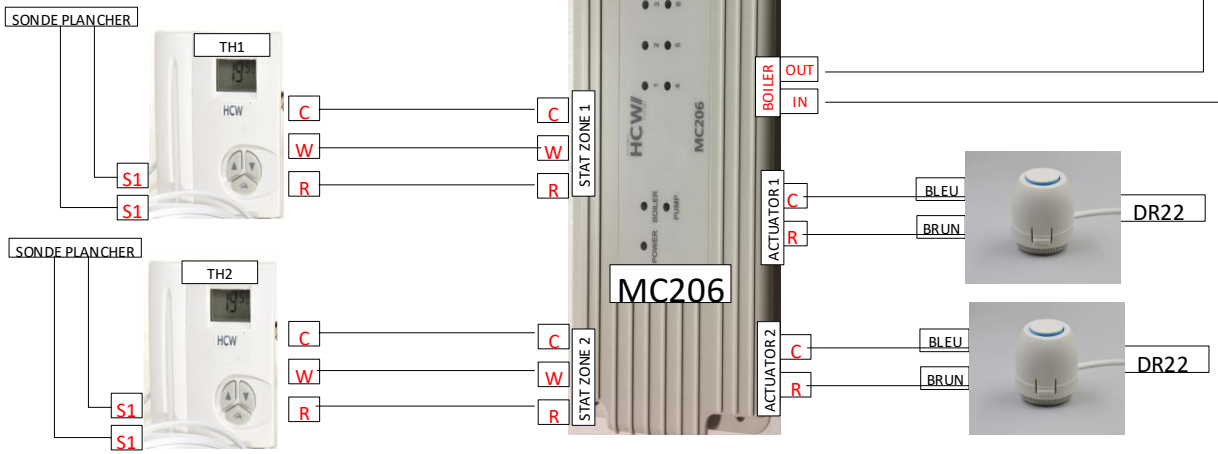

Le cercle noir indique une jonction de fil (marette)

Attention

Pour les thermostats avec plus de 2 valves de zones, raccorder les autres valves a même le bornier du MC206 des valves qui desserve la bonne zone. La logique du raccordement électrique reste pareille.